# MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

BATIDORA DE MANO
MODELO: RH-5000B

**LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

**Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:**

1. Lea todas las instrucciones de seguridad antes de hacer uso de este artefacto.
2. Siempre desenchufe el aparato cuando este no sea usado. El mismo puede constituir un riesgo de descarga eléctrica aun estando apagado.
3. Este artefacto está diseñado para uso doméstico solamente. No se acepta responsabilidad alguna por daños provocados por un uso no compatible con las instrucciones.
4. Para evitar descargas eléctricas, no coloque la batidora de mano en agua ni en otros líquidos.
5. No utilice la batidora de mano con las manos mojadas.
6. Desenchufe el artefacto, tirando desde la ficha, cuando este no vaya a ser utilizado o antes de realizar cualquier tipo de limpieza, verificación o reparación. Nunca apague la batidora de mano tirando del enchufe.
7. Evite el contacto con las partes móviles.
8. Mantenga las manos, el cabello, la ropa y las espátulas y otros utensilios alejados de los batidores durante la operación para reducir el riesgo de lesión personal y/o daños a la batidora.
9. Retire los batidores de la batidora de mano antes de lavarlos.
10. No utilice la batidora en forma continua por un tiempo prolongado. Es posible que el motor se recaliente. Para una velocidad de 1-5, el uso continuo deberá ser menor a 3 minutos. Para velocidad turbo, el uso continuo deberá ser menor a 1 minuto.
11. No utilice la batidora de mano para mezclar ingredientes muy duros.
12. El uso de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante puede resultar en riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.
13. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes, como por ejemplo la cocina. .
14. No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de la mesa u otro mueble.
15. No utilice el producto con el cable de alimentación o ficha dañada. Ni después de que este haya presentado signos de mal funcionamiento o haya sido dañado en forma alguna. En tal caso, consulte al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo

16. No sumerja el producto en agua. Emplee un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie exterior.
17. No utilice el producto a la intemperie.
18. Apague la unidad antes de cambiar los accesorios o acercarse a las partes móviles.
19. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.

## ❑ ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| MODELO | RH-5000B |
| CLASIFICACIÓN | 220-240V ~ 50/60Hz 250W |
| TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO | Velocidad 1-5, 3 minutos |
| TURBO | No más de 1 minuto de uso continuo |

## ❑ IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. **Control de velocidad**
2. **Velocidad turbo**
3. **Botón eyector de accesorios**
4. **Carcasa principal**
5. **Accesorio batidor**
6. **Accesorio amasador**
7. **Cable**
8. **Aberturas**

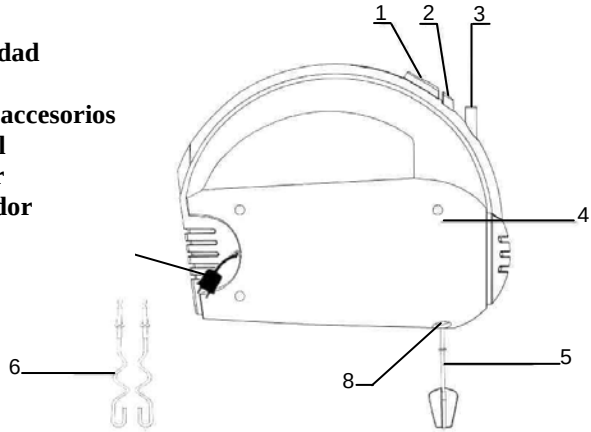

## ❑ GUÍA DE VELOCIDADES

| VELOCIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1<br>UNIR INGREDIENTES | Este es un buen punto de inicio para masas y alimentos secos tales como harina, manteca y papas. |
| 2<br>HOMOGENEIZAR | Esta es la mejor velocidad para comenzar con ingredientes líquidos para mezclar los aderezos para las ensaladas. |
| 3<br>MEZCLAR | Para hacer la mezcla de tortas, galletitas y panes instantáneos. |
| 4<br>BATIR | Para hacer cremosa la manteca y el azúcar. Batir dulces sin cocinar, postres, etc. |
| 5<br>BATIR RÁPIDAMENTE | Para batir huevos, baños de torta cocinados, crema. Mezclar rápidamente papas, etc. |

Nota: Utilice el accesorio amasador para mezclar harina pegajosa. Utilice el accesorio batidor para batir huevos.

## ❑ OPERACIÓN Y USO

1. Coloque el accesorio batidor (5) o el accesorio amasador (6) en las aberturas de la batidora. (Fig. 1)
2. Enchufe el artefacto.
3. Sostenga la manija de la batidora. Inserte el accesorio batidor o el accesorio amasador en los ingredientes.

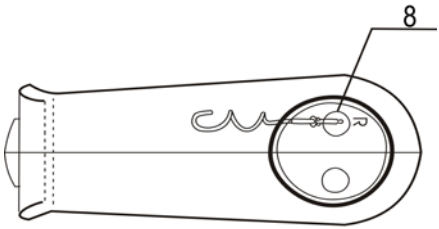

Fig. 1

4. Encienda (1) y seleccione la velocidad deseada. La batidora comenzará a mezclar los ingredientes en el recipiente.
5. Cuando haya terminado de batir, detenga la batidora moviendo el botón de velocidad hasta la posición “0” inmediatamente.
6. Espere hasta que el accesorio batidor/accesorio amasador haya terminado de girar, pulse el botón eyector (3) para retirar los accesorios. “Apague la batidora antes de cambiar los accesorios o de acercarse a las partes móviles.”
7. Puede pulsar el botón “TURBO” para acelerar la velocidad mientras está batiendo.
8. Desenchufe el artefacto cuando haya terminado de batir. Limpie los accesorios con agua. Séquelos y guárdelos en la caja junto con el resto de la batidora.

## ❑ LIMPIEZA

Antes de limpiar la batidora de mano, lea las instrucciones de seguridad.

1. Siempre apague, desenchufe antes de limpiarla o moverla.
2. Evite usar aerosoles o detergentes abrasivos que puedan dañar la superficie de la batidora. Siempre emplee un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie exterior.
3. NUNCA sumerja la batidora de mano en agua o en otro líquido.

# LISTADO DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS

| DIRECTORIO SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS ELECTRODOMÉSTICOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | NOMBRE DE FANTASIA | DIRECCION | COD | TELEF. FAX |
| ARICA | CENTRO TÉCNICO INTEGRAL | AV. JUAN NOE 1233 | 58 | 314026 / 231981 |
| IQUIQUE | MULTI SISTEM | SARGENTO ALDEA 2039 | 57 | 320015 |
| ANTOFAGASTA | CASA DELTA | ARTURO PRAT 789 | 55 | 261788 / 268883 |
| COPIAPO | ELECTRONICA ANTAR | INFANTE 492 | 52 | 213815 / 231390 |
| COQUIMBO | CASA MARCONI | MELGAREJO 1372 | 51 | 311730 |
| OVALLE | CENTRAL DE SERVICIOS | INDEPENDENCIA 198 | 53 | 621099 |
| LOS ANDES | GALAXIA 6 | MAIPU 598 | 34 | 343904/CEL 97937706 |
| SAN FELIPE | ELECTRONICA ECHEVERRIA | CARLOS CONDELL 142 | 34 | 535433 / 505064 |
| VALPARAISO | SERGIO MUÑOZ | HUITO Nº 576 | 32 | 2253925 |
| VIÑA DEL MAR | SERGIO MUÑOZ | QUINTA 209 | 32 | 2882691 |
| SAN ANTONIO | SOCIEDAD ELECRONICA DEL PUERTO | 21 DE MAYO 260 | 35 | 212283 |
| MELIPILLA | ELECTRONICA OSORIO HNOS. | ORTUZAR 164 | 2 | 8323153 |
| STGO-QUILICURA | ELECTRONICA AUDIO VISION | 4 ORIENTE 254 | 2 | 6030958 / CL 96110484 |
| STGO-PROVIDENCIA | A & G ELECTRONIC'S | SANTA BEATRIZ 205 | 2 | 2363830 / 2363831 |
| STGO-LA FLORIDA | ELECTROSERVICE LTDA. | AV. LA FLORIDA 9326 | 2 | 2878807/ 2878566 |
| STGO-CENTRO | VIDEO CAMARA | SAN DIEGO 965 LOCAL 32 | 2 | 6956400 |
| STGO-MAIPU | PC ELECTRÓNICA E.I.R.L | CHACABUCO 271 | 2 | 6562617/5340927/5315320 |
| STGO-SAN BERNARDO | SUNFICH ELECTRONICA | URMENETA 616 | 2 | 8597730 |
| STGO-PUENTE ALTO | ELECTRONICA PUENTE ALTO | JOSE M. BALMACEDA 499 | 2 | 2654918 |
| RANCAGUA | MULTIVISION | IBIETA 223 | 72 | 583412/583413/583415 |
| SAN FERNANDO | ELECTRONICA COLCHAGUA | ESPAÑA 711 | 72 | 717207 / CEL 09-83922108 |
| CURICO | AUDIO VIDEO SISTEMAS | CARRERA 128 | 75 | 311561 |
| TALCA | TELE SONIDO | 11 ORIENTE 1214 | 71 | 220768 / 684648 |
| LINARES | ELECTRONICA ROBINSON | BRASIL 139 | 73 | 223136 |
| CHILLAN | TELESTEREO | 5 DE ABRIL 336 | 42 | 224155 |
| CONCEPCION | HOLCH.LTDA | PAICAVI 453 | 41 | 2950014 / CEL 66158182 |
| CONCEPCION | ESCON LTDA | SAN MARTIN 14 | 41 | 2133857 / 2133944 |
| LOS ANGELES | ELECTRONICA NUÑEZ | COLO COLO 142 | 43 | 311263 |
| VICTORIA | SONITEL | AV.CONFEDERACION SUIZA 1321 B | 45 | CEL 09-76436816 |
| TEMUCO | ESINA TEMUCO | MANUEL MONTT 198 | 45 | 261885/214649/242727 |
| VALDIVIA | ELECTRONICA SUR | CHACABUCO 484 | 63 | 212704 |
| VALDIVIA | ESINA VALDIVIA | ARAUCO 842 | 63 | 253505 |
| OSORNO | ALFREDO ZUÑIGA VARGAS | ERRAZURIZ 1890 | 64 | 247568 |
| PUERTO MONTT | TELSTAR SERVICE | MIRAFLORES 1143 | 65 | 345673 |
| COYHAIQUE | SERVITELCO | GENERAL PARRA 220 LOCAL 2 | 67 | 231149 |
| PUNTA ARENAS | ELECTRONICA SERVICOM LTDA. | CROACIA 591 ESQ CHILOE | 61 | 221296/ Cl. 85471510 |

# PÓLIZA DE GARANTÍA

1. Felicitaciones por su compra, este producto ha sido fabricado con componentes de óptima calidad y revisado por personal técnico especializado. **Radio Victoria S.A**. mediante esta póliza de garantía asegura un correcto funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar y por lo tanto reparará gratuitamente cualquier desperfecto de funcionamiento producido por componentes internos defectuosos de fábrica, durante el período de garantía.

2. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el manual de instrucciones antes de operar su nuevo producto, de esta forma se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgo.

3. Esta Garantía se otorga por un plazo de:

| | |
|---|---|
| HORNOS MICROONDAS | 24 MESES |
| HORNOS ELECTRICOS | 24 MESES |
| ASPIRADORAS | 24 MESES |
| ELECTRODOMESTICOS | 24 MESES |
| LAVAVAJILLAS | 12 MESES |

a contar desde la fecha de factura y/o boleta de la primera venta del producto, según corresponda al Registro de Garantía.

4. La garantía mencionada no será válida en las siguientes situaciones:

- Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocados por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Dar al producto un uso comercial, como por ejemplo restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industria y otros de similar naturaleza.
- Instalación incorrecta del producto a la red de energía.
- Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso y mantención a los indicados en el manual de Usuario.
  (lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el producto)
- Daños causados por golpes, bodegaje y/o transporte incorrecto, con posterioridad a la entrega.
- Faltantes de piezas extraíbles
- Recambio de piezas o partes no legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas, o en general.
- Daño causado por existencia de cualquier elemento extraño, líquido o sólido, en el interior del producto.
- Fallas producidas por conexiones externas, derivadas de la instalación.
- Intervención de personal ajeno a nuestros servicios técnicos autorizados.
- Alteraciones o ausencias del número de serie de fábrica del producto.

5. Para hacer efectiva esta garantía, usted deberá presentar su producto en cualquiera de los Servicios Técnicos Autorizados por RADIO VICTORIA S.A. (detallados en esta póliza), conjuntamente con el original de la factura y/o boleta de compra, más el original de la presente Póliza de Garantía.

NOTA: En caso que algunos de los Servicios Técnicos detallados en esta póliza dejara o cambiare de domicilio, usted podrá a su elección dirigirse a alguno de los otros indicados en el listado o consultar directamente a RADIO VICTORIA S.A. por información del servicio técnico más cercano a usted. FONO: 800-374374

6. Señor cliente, en conformidad al articulo 21 inciso 5to de la ley 19.496, usted antes de concurrir al lugar de compra deberá agotar las alternativas otorgadas por la garantía de RADIO VICTORIA S.A. y dirigirse a los servicios técnicos autorizados ofrecidos por esta póliza con el fin de certificar y clarificar la causa probable del defecto.

**REGISTRO DE GARANTIA**

NOMBRE:_____ CIUDAD:_____

DIRECCION:_____ COMUNA:_____

TELEFONO:_____

☐ HORNOS MICROONDAS 24 MESES ☐ HORNOS ELECTRICO 24 MESES ☐ ASPIRADORAS 24 MESES ☐ ELECTRODOMESTICOS 24 MESES ☐ LAVAVAJILLAS 12 MESES

Modelo:_____ Nº de serie:_____

Distribuidor:_____ Fact/Bol Nº:_____

Fecha:_____